


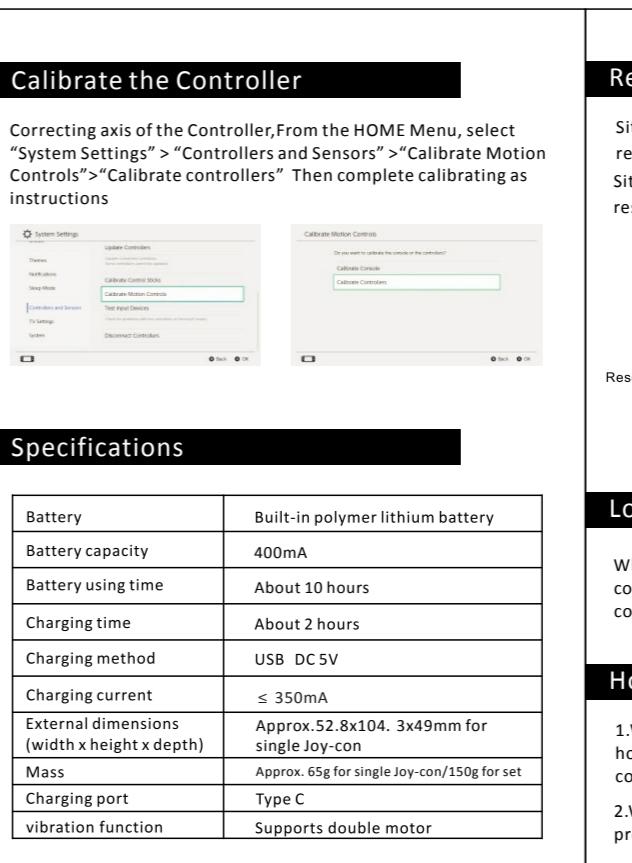
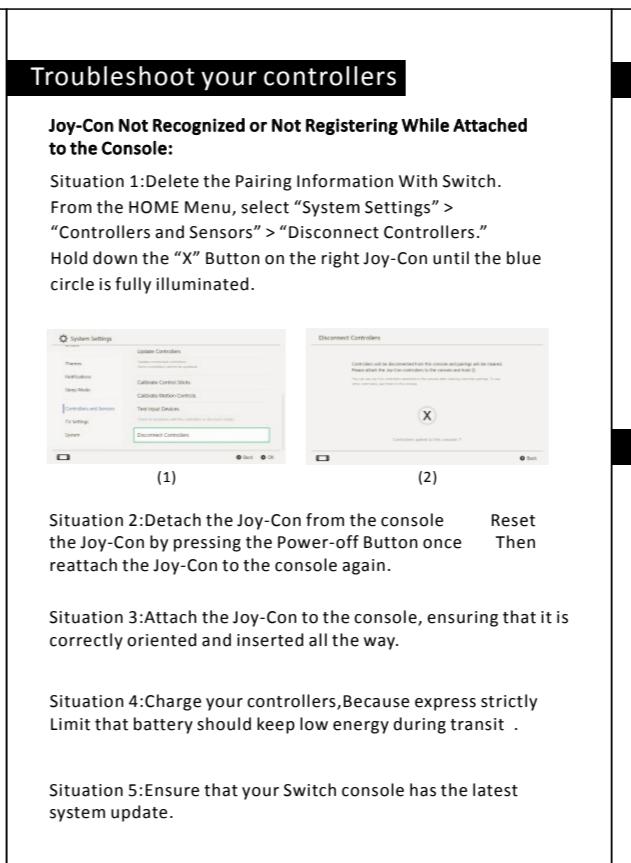
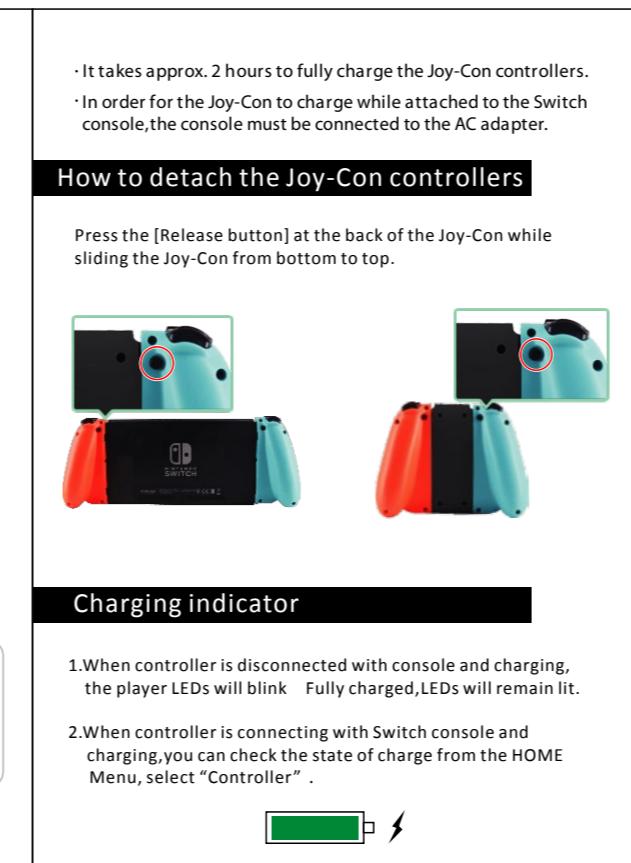
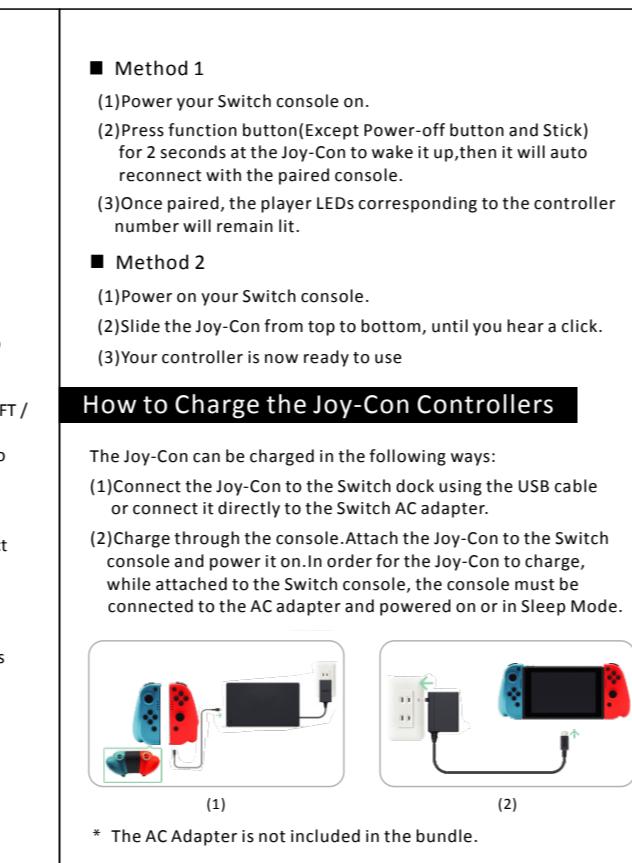
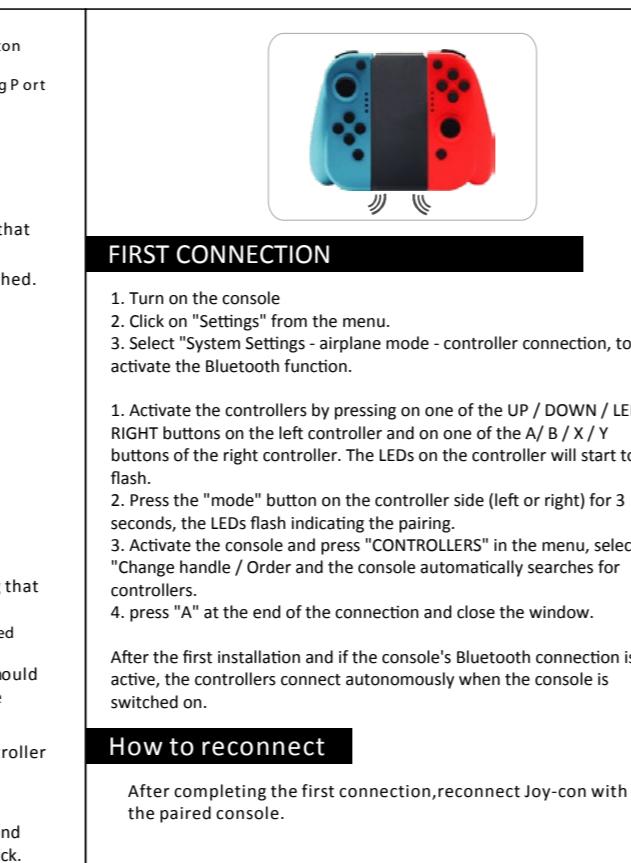
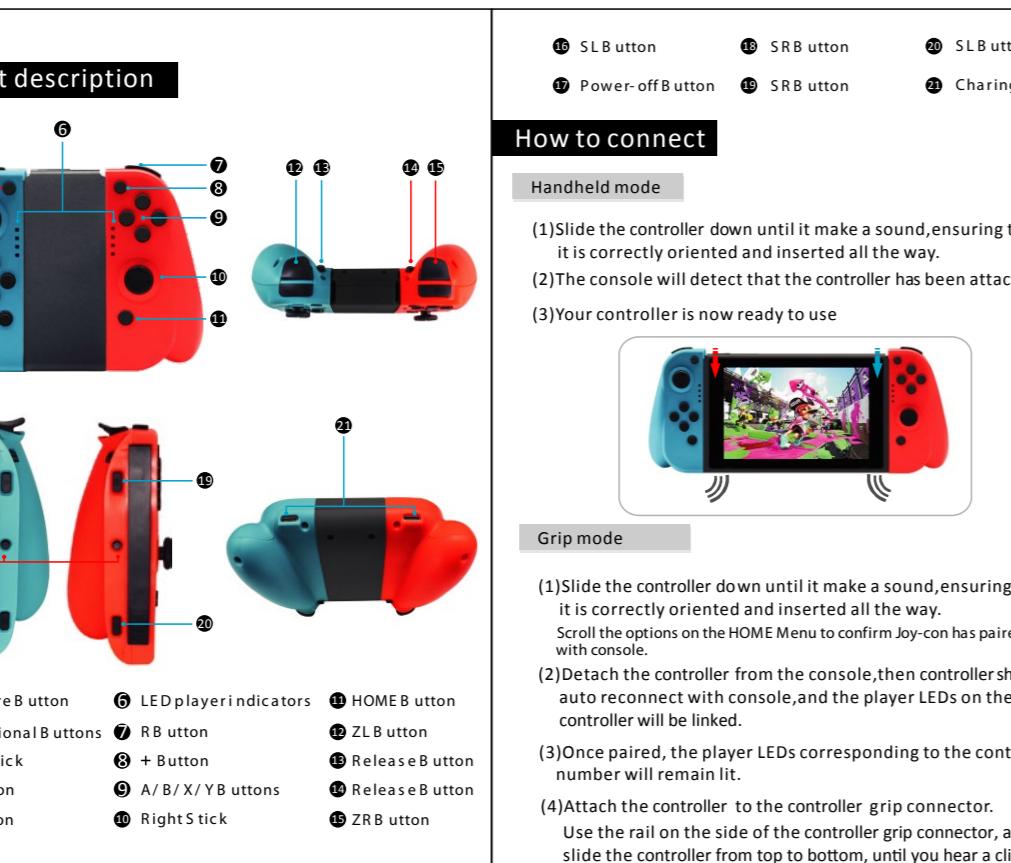
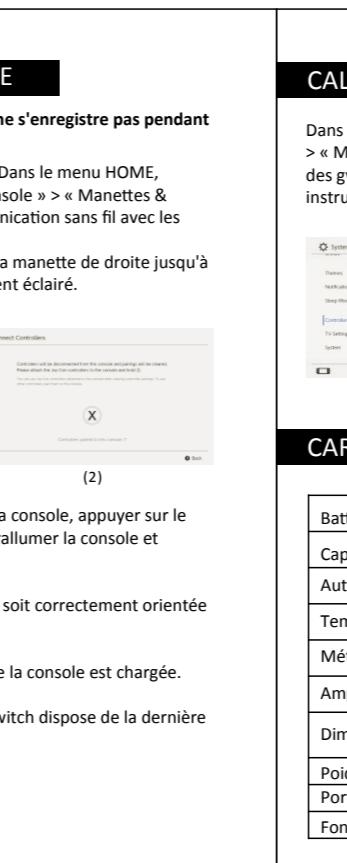
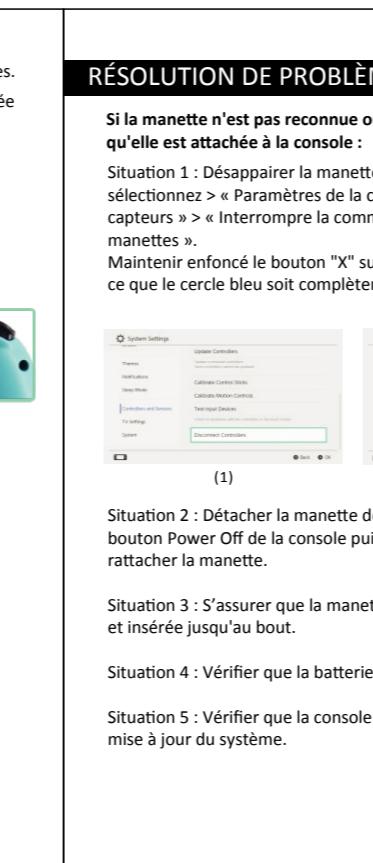


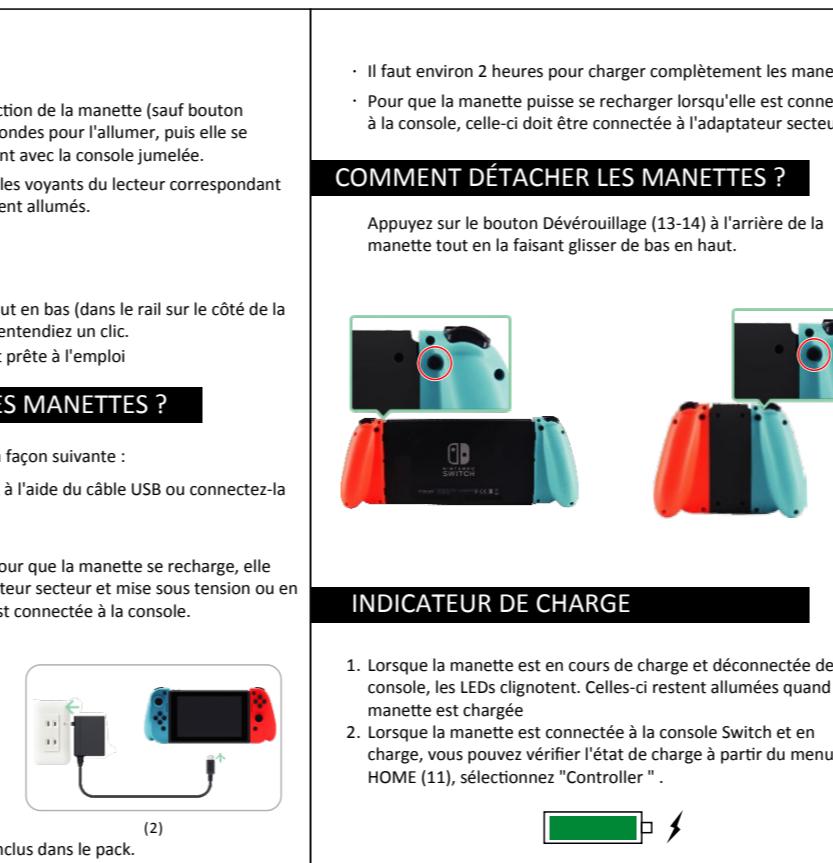

#### Getting Started

- Make sure you read this guide before using the Controller.
- Reading this guide will help you learn to use the Controller properly.
- Store this guide safely so that you can use it in the future.

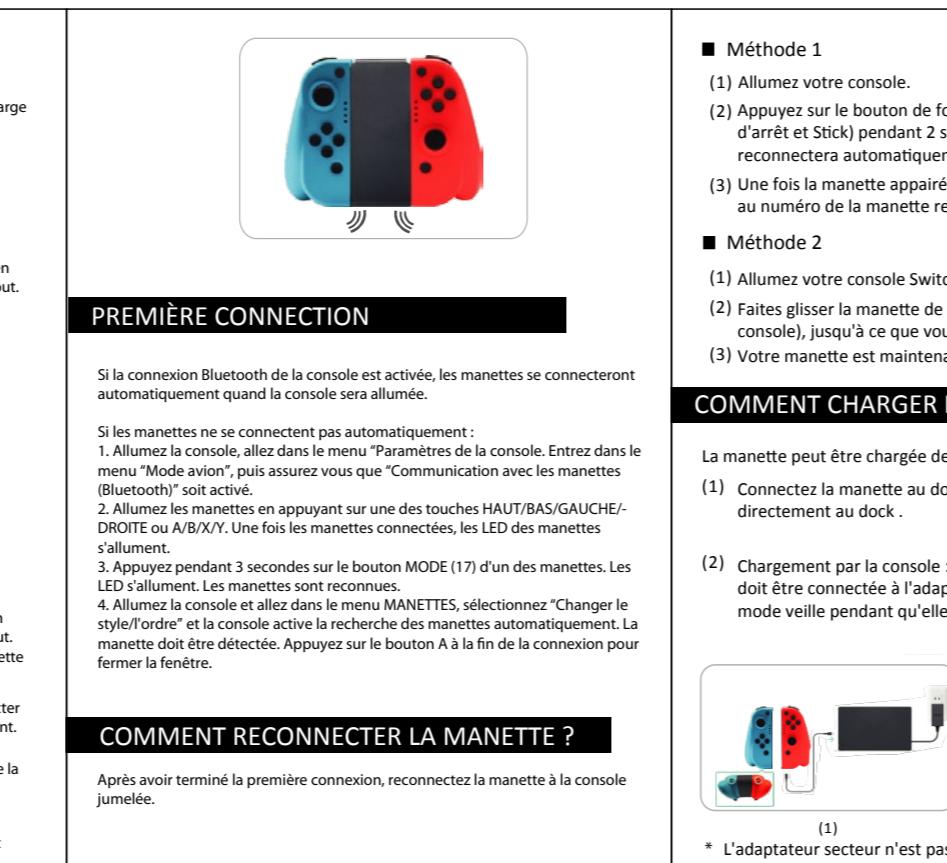

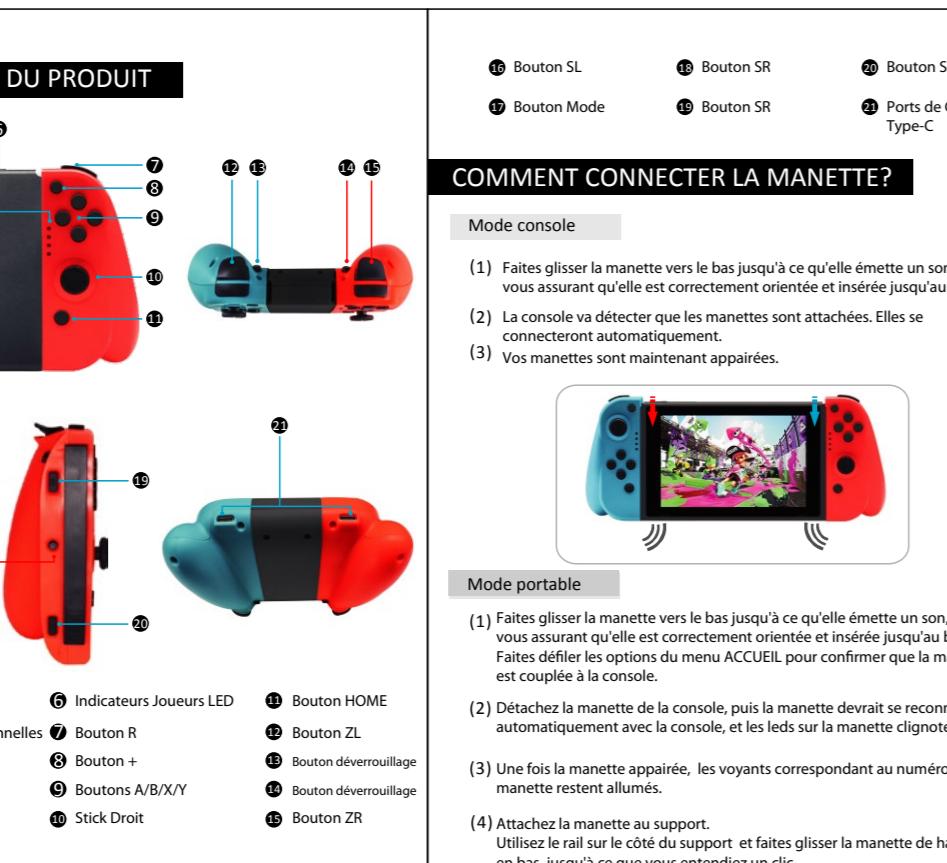

\* L'adaptateur secteur n'est pas inclus dans le pack.

**IT**

## S-CON per Switch




Per iniziare Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il controller.  
Leggere questa guida ti aiuterà a imparare come usare correttamente il controller.  
Conservare questa guida in un luogo sicuro per uso futuro.



### ISTRUZIONI PER L'USO


#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

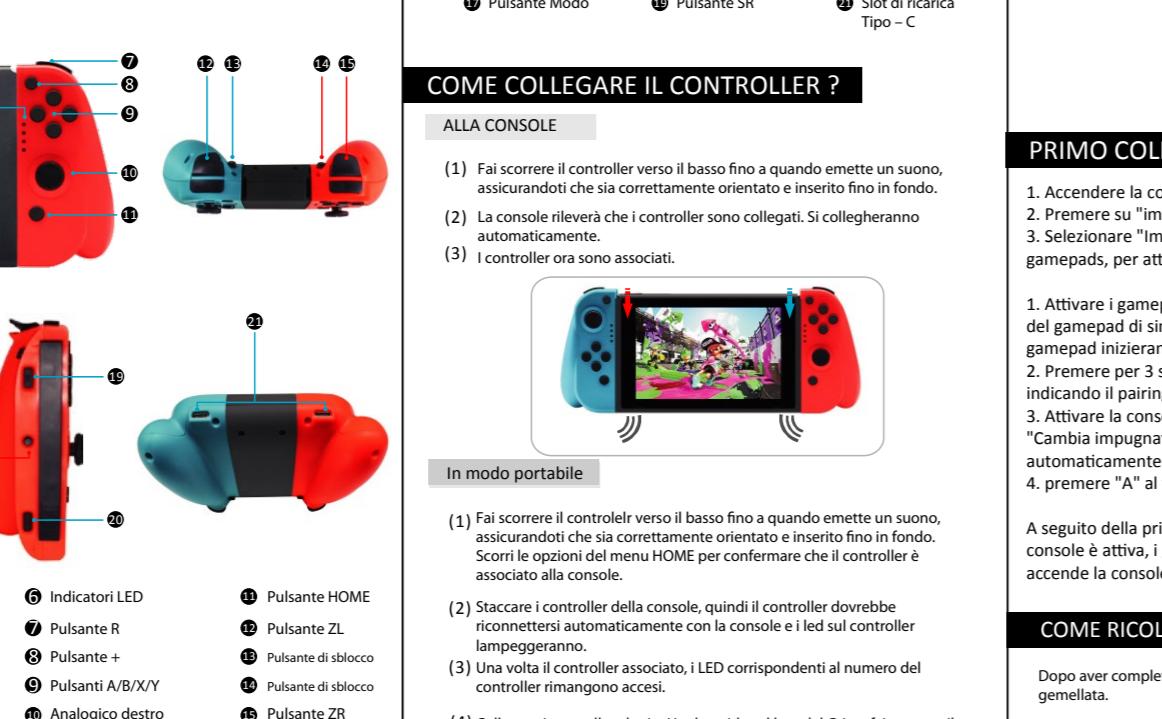

#### COME COLLEGARE IL CONTROLLER ?

##### ALLA CONSOLE

- Fai scorrere il controller verso il basso fino a quando emette un suono, assicurandoti che sia correttamente orientato e inserito fino in fondo.
- La console rileverà che i controller sono collegati. Si collegheranno automaticamente.
- I controller ora sono associati.

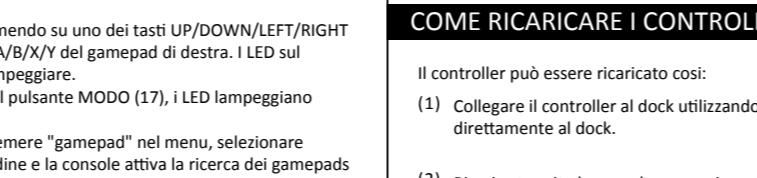

##### In modo portatile

- Fai scorrere il controller verso il basso fino a quando emette un suono, assicurandoti che sia correttamente orientato e inserito fino in fondo. Scorri le opzioni del menu HOME per confermare che il controller è associato alla console.
- Staccare i controller della console, quindi il controller dovrebbe riconnettersi automaticamente con la console e i led sul controller lampeggeranno.
- Una volta il controller associato, i LED corrispondenti al numero del controller rimangono accesi.
- Collegare i controller al grip. Usa la guida sul lato del Grip e fai scorrere il controller su e giù fino a sentire un clic.




#### PRIMO COLLEGAMENTO

- Accendere la console
- Premere su "impostazioni" dal menu.
- Selezionare "Impostazioni di Sistema - modalità aereo - connessione gamepads, per attivare la funzione Bluetooth.



- Attivare i gamepad premendo su uno dei tasti UP/DOWN/LEFT/RIGHT del gamepad di sinistra e A/B/X/Y del gamepad di destra. I LED sul gamepad inizieranno a lampeggiare.
- Premere per 3 secondi il pulsante MODO (17), i LED lampeggiano indicando il pairing
- Attivare la console e premere "gamepad" nel menu, selezionare "Cambia impugnatura/Ordine e la console attiva la ricerca dei gamepads automaticamente.
- premere "A" al termine della connessione e chiudere la finestra.



#### COME RICARICARE I CONTROLLER ?

- Quando il controller si sta caricando e disconnesso dalla console, i LED lampeggiano. Questi rimangono accesi quando il controller è caricato.
- Quando il controller è collegato alla console Switch, tenere premuto il pulsante POWER per spegnere la console, anche il controller si spegne.

#### COME RICOLLEGARE I CONTROLLER ALLA CONSOLE ?

Dopo aver completato la prima connessione, ricollegare il controller alla console gemellata.

#### ■ Metodo 1

- Accendi la tua console.
- Premere il pulsante operativo del controller (tranne il pulsante POWER e Stick) per 2 secondi per accenderlo, quindi si riconnetterà automaticamente con la console associata.

**Se il controller non viene riconosciuto o non si registra mentre è collegato sulla console :**

- Situazione 1: se si nota un funzionamento anomalo, se il controller non risponde ai comandi, crash automatici e altre cause è possibile effettuare un Reset. Utilizzare un oggetto appuntito e premere il pulsante posto sul lato accanto alla presa di ricarica.

#### ■ Metodo 2

- Accendi la tua console.
- Far scorrere il controller verso l'alto e verso il basso (nella guida sul lato della console) fino a quando non si sente un clic.
- Il tuo controller è ora pronta per l'uso.

#### COME RICARICARE I CONTROLLER ?

Il controller può essere ricaricato così:

- Collegare il controller al dock utilizzando il cavo USB o collegarlo direttamente al dock.
- Attivare la console e premere "gamepad" nel menu, selezionare "Cambia impugnatura/Ordine e la console attiva la ricerca dei gamepads automaticamente.
- premere "A" al termine della connessione e chiudere la finestra.

#### INDICATORE DI RICARICA

A seguito della prima installazione e se la connessione Bluetooth della console è attiva, i gamepad si connettono autonomamente quando si accende la console.

#### COME SPEGNERE IL CONTROLLER

Quando il controller è collegato alla console Switch, tenere premuto il pulsante POWER per spegnere la console, anche il controller si spegne.

#### COME RICOLLEGARE I CONTROLLER ALLA CONSOLE ?

Dopo aver completato la prima connessione, ricollegare il controller alla console gemellata.

#### AGGIORNAMENTO

- A seguito dellaggiornamento della console sarà necessario aggiornare anche i controller. Visita il nostro sito web [freaksandgeeks.eu](http://freaksandgeeks.eu). Se i tuoi controller funzionano bene con la tua console, NON AGGIORNARLI.

#### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Sono necessarie circa 2 ore per caricare completamente il controller.
- Affinché la manovra si ricarichi quando è collegata alla console, deve essere collegata all'adattatore AC.

#### COME RITIRARE I CONTROLLER ?

- Situazione 1: se scompare la manovra. Nel menu HOME, selezionare "Impostazioni di sistema" > "Controller e sensori" > "Calibra gli stick" e "Calibra i sensori di movimento", quindi completare la calibrazione seguendo le istruzioni.

#### CALIBRAZIONE DEI CONTROLLER

**■ Metodo 1**

- Nel menu HOME, selezionare "Impostazioni di sistema" > "Controller e sensori" > "Calibra i sensori di movimento", quindi completare la calibrazione seguendo le istruzioni.

#### PROCEDURA DI RESET

**■ Metodo 2**

- Premi il pulsante di sblocco (13-14) sul retro del controller mentre lo fai scorrere su e giù.

#### SICUREZZA

**■ Metodo 1**

- Per caricare questo prodotto utilizzare solo il cavo di carica di tipo C fornito in dotazione.

- Se sentite un suono sospetto, fumo o uno strano odore, smettete di usare questo prodotto.

- Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con liquidi o maneggiarlo con mani bagnate o grasse. Se il liquido entra all'interno, smettere di usare questo prodotto.

- Non sottoporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta ad una forza eccessiva. Non tirare il cavo e non piegarlo in modo brusco.

- Non toccare questo prodotto mentre è in carica durante un temporale.

- Tenere questo prodotto e la sua confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgersi intorno al collo dei bambini.

- Le persone con lesioni o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione.

- Non tentare di smontare o riparare questo prodotto o il pacco batteria. Se uno dei due è danneggiato, interrompere l'uso del prodotto.

- Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluente, benzene o alcol.

#### SITUAZIONE 1 : Se si nota un funzionamento anomalo, se il controller non risponde ai comandi, crash automatici e altre cause è possibile effettuare un Reset. Utilizzare un oggetto appuntito e premere il pulsante posto sul lato accanto alla presa di ricarica.

#### SITUAZIONE 2 : Premere il pulsante MODO (17) sul lato del controller per fare il Reset.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Batteria	Polimeri di litio
Capacità della batteria	400mA
Autonomia della batteria	Circa 10 ore

Tempo di ricarica circa 2 ore

Metodo di ricarica USB DC 5V

Amperaggi ≤ 350mA

Dimensioni Circa .52.8x104. 3x49mm

Peso Circa 65gr per controller

Slot di ricarica Tipo C

Funzione vibrazione Doppia

#### AVVISO BATTERIA SCARICATA

Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,4 V, il LED sul canale corrispondente lampeggia, indicando che è necessario ricaricare il controller.

Situazione 3: assicurarsi che il controller sia orientato e inserito correttamente.

Situazione 4: verificare che la batteria della console sia ricaricata.

#### INDICATORE DI RICARICA

1. Quando il controller si sta caricando e disconnesso dalla console, i LED lampeggiano. Questi rimangono accesi quando il controller è caricato.

2. Quando il controller è collegato alla console Switch e sta caricando, è possibile controllare lo stato di ricarica dal menu HOME (11), selezionare "Controller".

Dopo aver completato la prima connessione, ricollegare il controller alla console gemellata.

#### AGGIORNAMENTO

A seguito dellaggiornamento della console sarà necessario aggiornare anche i controller.

Visita il nostro sito web [freaksandgeeks.eu](http://freaksandgeeks.eu).

Se i tuoi controller funzionano bene con la tua console,

NON AGGIORNARLI.

\* L'adattatore AC non è incluso nella confezione.

**ES**

## S-Con para Switch



**Inicio**  
Lea esta guía detenidamente antes de usar el mando.  
Ler esta guía lo ayudará a aprender cómo usar el mando correctamente.  
Mantenga ésta guía en un lugar seguro para su uso futuro.



### MANUAL DE USO

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



#### COMO CONECTAR EL MANDO ?

##### Modo consola

- Deslice el mando joy-con hacia abajo hasta que emita un sonido, asegurándose de que esté correctamente orientado e insertado por completo.
- La consola detectará que los controladores están conectados. Se conectarán automáticamente.
- Sus controladores ahora están emparejados.

##### PRIMERA CONEXIÓN

Si la conexión Bluetooth de la consola está habilitada, los controladores se conectarán automáticamente cuando la consola esté encendida.

Si los controladores no se conectan automáticamente:  
1- Encienda la consola, vaya al menú "Configuración de la consola". Ingrese al menú "Modo avión", luego asegúrese de que la Conexión con los joysticks (Bluetooth) esté habilitada.

2- Encienda los joysticks presionando una de las teclas ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA o las teclas A / B / X / Y. Los LED de los joystick se encenderán una vez que los joystick estén conectados.

3- Presione el botón MODO (17) de uno de los joy con durante 3 segundos. Los LED se iluminan. Los joysticks son reconocidos.

4- Encienda la consola y vaya al menú MANDOS, seleccione "Cambiar orden o modo de sujeción de los mandos" y la consola activará la búsqueda de joysticks automáticamente. El controlador será detectado. Presione el botón A al final de la conexión para cerrar la ventana.

##### Modo portátil

(1) Deslice el mando joy-con hacia abajo hasta que emita un sonido, asegurándose de que esté correctamente orientado e insertado por completo. Desplácese por las opciones del menú INICIO para confirmar que el controlador está emparejado con la consola.

(2) Separe el mando joy-con de la consola, luego el mando debe volver a conectarse automáticamente con la consola y los leds del mando parpadearán.

(3) Una vez que el mando está emparejado, los LED correspondientes al número del mando permanecen encendidos.

(4) Fije el mando al grip.  
Use el riel costado del grip y deslice el joystick hacia arriba y hacia abajo hasta que escuche un clic

**16****18****20****21****22****23****24****25****26****27****28****29****30****31****32****33****34****35****36****37****38****39****40****41****42****43****44****45****46****47****48****49****50****51****52****53****54****55****56****57****58****59****60****61****62****63****64****65****66****67****68****69****70****71****72****73****74****75****76****77****78****79****80****81****82****83****84****85****86****87****88****89****90****91****92****93****94****95****96****97****98****99****100****101****102****103****104****105****106****107****108****109****110****111****112****113****114****115****116****117****118****119****120****121****122****123****124****125****126****127****128****129****130****131****132****133****134****135****136****137****138****139****140****141****142****143****144****145****146****147****148****149****150****151****152****153****154****155****156****157****158****159****160****161****162****163****164****165****166****167****168****169****170****171****172****173****174****175****176****177****178****179****180****181****182****183****184****185****186****187****188****189****190****191****192****193****194****195**